


LIBs mätordersystem

Mätordern är de blanketter LIB använder för beställningar.

Börja här!

Börja med att fylla i namn och adress på första sidan. Uppgifterna kopieras på samtliga sidor i mätorden.

- Tänk på att de mått Ni anger på ordena är luckans färdiga mått, inga omräkningar sker. Luckoma blir som ni angivit.
- Fyll i uppgifterna direkt i PDF:en.
- Använd alltid riktiga tumstockar eller måttband. Använd ej mätband för tyg typ plastband. Dessa ändrar sig efter värme och kyla och därigenom kan felaktiga mått uppstå.

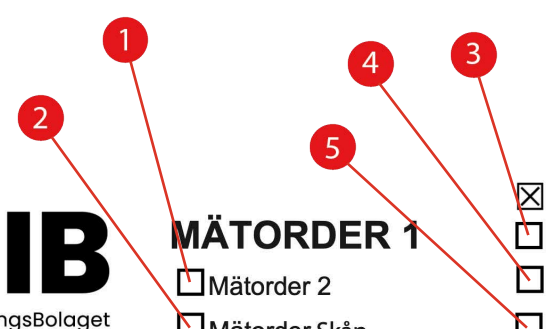



MÄTORDER 1

☐ Mätorder 2

☐ Mätorder Skåp

☒ Skötselanvisning

☐ Nybeställning

☐ Komplettering:

☐ Reklamation:

☐ Felmätning

☐ Transportskadat

☐ Feltillverkning

Ordernr: **6**

Kund/ hyresgäst		Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare															
Namn:		Kundnr: Namn:															
Adress: 7		Adress: 8															
Postnr: Ort:		Postnr: Ort:															
Tel: Lgh.nr:		Märkning:															
Summering - lucka/låda. OBS- färdiga luckmått i mm, ej innermått		Önskad Lev.vecka: Ansv.ref:															
<table border="0"> <tr> <td>Benämning</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lucka, H 1-1500</td> <td>B 1-400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 401-1000</td> </tr> <tr> <td>Lucka, H 1501-2330</td> <td>B 1-400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 401-1000</td> </tr> <tr> <td>Lådfront, låg</td> <td>H 1-249</td> </tr> <tr> <td>hög</td> <td>H 250-500</td> </tr> </table>		Benämning		Lucka, H 1-1500	B 1-400		B 401-1000	Lucka, H 1501-2330	B 1-400		B 401-1000	Lådfront, låg	H 1-249	hög	H 250-500	Leveransadress Namn: Adress: 9 Postnr: Ort: Teleavisering: E-post:	
Benämning																	
Lucka, H 1-1500	B 1-400																
	B 401-1000																
Lucka, H 1501-2330	B 1-400																
	B 401-1000																
Lådfront, låg	H 1-249																
hög	H 250-500																

- 1** Kryssa för om mätorder 2 också bifogas.
- 2** Kryssa för om mätorder skåp också bifogas.
- 3** Kryssa för om det är nybeställning.
- 4** Kryssa för om det är en komplettering pga felmätning eller transportskada.
- 5** Kryssa för om det är reklamation och i förekommande fall feltillverkning.

- 6** LIB fyller i Ordernummer.
- 7** Fyll i hyresgästens uppgifter.
- 8** Fyll i beställarens uppgifter.
- 9** Ange leveransadress.

Mätanvisning lucka/låda


Enkelluckor

Öppna luckan och mät invändigt mått som figuren till höger visar. OBS- max.höjd 2 330 mm.

Lägg till aktuellt påslag:

16 mm stomme, lägg till 28 mm på bredden och höjden.

18-20 mm stomme, lägg till 32 mm på bredden och höjden, såvida inga andra förändringar önskas.

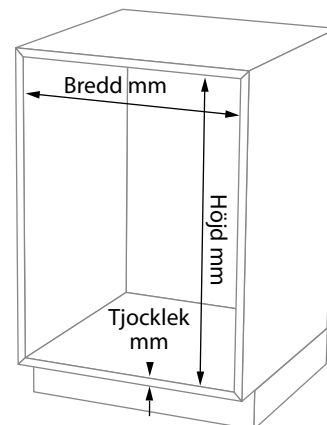

Exempel 1


Stommens tjocklek är 16 mm.

Den invändiga bredden är 560 mm och den invändiga höjden är 660 mm.

Lägg till 28 mm på både bredd och höjd.

- Bredd, $560 + 28 = 588$ mm.
- Höjd, $660 + 28 = 688$ mm.

Skriv millimetermått på mätordern som figuren visar.

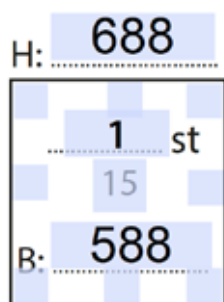

Exempel 2


Stommens tjocklek är 20 mm.

Den invändiga bredden är 560 mm och den invändiga höjden är 660 mm.

Lägg till 32 mm på både bredd och höjd.

- Bredd, $560 + 32 = 592$ mm.
- Höjd, $660 + 32 = 692$ mm.

Skriv millimetermått på mätordern som figuren visar.

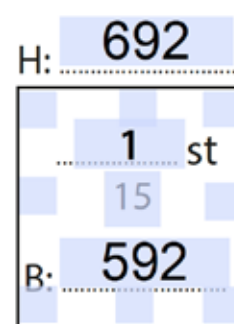

Parluckor

Vid parluckor gör som ovan, dela måttet med 2. Skriv det delade måttet på mätordern.

OBS! Tänk på att om stomstorleken överstiger 20 mm så är det max 32 mm påslag som gäller ändå, eftersom luckan annars tar i bakkant.

Märkning var handtagen sitter

Märk alltid med ett X var handtagen skall sitta. Detta gör det möjligt för produktionen att se var gångjärnen (ggj) skall sitta, så att eventuella ådringar blir åt rätt håll. Det underlättar även för montören som kan se vilka luckor som är över- respektive underskåp. Gör man detta till en vana vid alla mätningar glömmar man det inte vid luckor med struktur.

Exempel parluckor



Stommens tjocklek är 18-20 mm.

Den invändiga bredden är 760 mm och den invändiga höjden är 660 mm.


Lägg till 32 mm på både bredd och höjd och dela bredden med 2.

- Bredd, $760 + 32 = 792$. Summan delas med 2, $792 \div 2 = 396$ mm.
- Höjd, $660 + 32 = 692$ mm.

Skriv millimetermått på mätordern som figuren till höger visar.

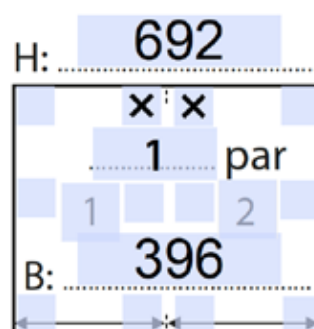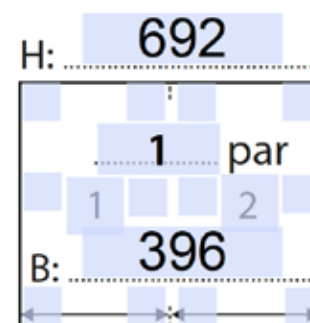

Markera var handtagen ska sitta på parluckor.

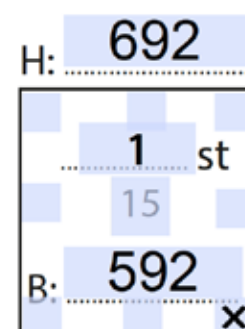


Markera var handtagen ska sitta på enkelluckor.

Mätanvisning lucka/låda


Anpassa gångjärnens höjd

Kontrollera om ggj-måttet behöver ändras. Normalt borrar produktionen ggj-hålen 100 mm från över- och underkant till centrumhål, men ibland kan någon hylla eller tex lådor längst ner i ett städsåp sitta i vägen. Detta gör att ggj-hålen behöver justeras. Markera numret på luckan, se figur 1 och 2, och ange förändringen som figur 3 visar.

Om luckoma behöver förlängas för att t ex täcka passbitar vid t ex diskbänksåp, eller på höjden på vissa översåpsluckor, så måste ggj-hålen justeras på mätordern, enligt figur 3.

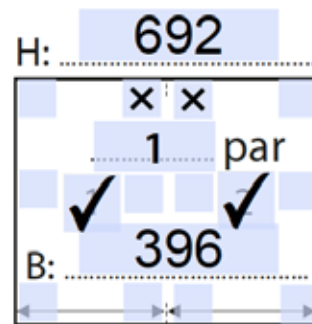

1. Markera numret.

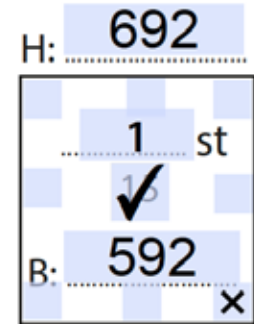

2. Markera numret.

Avvikande C/C i lucknr: Parluckor 1&2 CC 130. Enkellucka 15 CC 145.

3. Ange förändringen under Avvikande C/C i lucknummer.

Övriga anpassningar

Ange hur många gångjärn (upp till 1500 mm = 2 ggj, högre än 1501 mm = 3 ggj), handtag, kakellist, ljusramplis samt skärbräda som behövs för köket.

Ljusramplister och kakellister säljs i längder om 2400 mm. Ange på mätordern antal längder Ni önskar.

Olika stomtjocklekar

Det finns två olika plattor för olika stomtjocklekar. Det är viktigt att kontrollera detta ifall stombyten har skett, så att exempelvis vissa delar av köket har 20 mm stomtjocklek och andra 16 mm.

Gångjärn Odämpade: 32 st Dämpade: st 45°: st 155°: st 170°: st Halvtäck: st Rakt hörn: st Diskbänk: 2 st Klaff: par Vikdörr: st Monteringsplatta passande stomme: 18/20mm: 32 st 06 platta: st 16mm: st Nya: st	Handtag Benämning: Agnes krom CC128 Antal: Skärbräda . D 590 mm. Skenor- end. till 16 mm Antal: 1 Bredd: 560 Tjocklek: ☐ 16mm ☐ Skenor ☐ 19mm Sockel : H 148 mm, L 2 400 mm Färg: Idre Vit-vit Antal längder: 2 st Ljusramplis : H 60 mm, L 2 400 mm Färg: Idre Vit-vit Antal: 2 st
Kakellist : H 60 mm, L 2 400 mm Färg: Idre Vit-vit Antal: 2 st	

Mätanvisning 2 eller 3-delade skafferiskåp

16 mm stomme


Om inte övre luckas höjd behöver justeras kan följande beräkningsmall användas.

Lucka 1: Invändigt mått, lägg till 14 mm överkant + lägg till 6 mm underkant.

Lucka 2: Invändigt mått, lägg till 6 mm överkant + lägg till 6 mm underkant.

Lucka 3: Invändigt mått, lägg till 6 mm överkant + lägg till 14 mm underkant.

Bredd, invändigt mått + lägg till 28 mm. Övriga justeringar görs enligt tidigare instruktion.

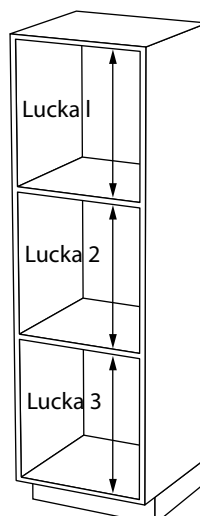

20 mm stomme

Om inte övre luckas höjd behöver justeras kan följande beräkningsmall användas.

Lucka 1: Invändigt mått, lägg till 16 mm överkant + lägg till 8 mm underkant.

Lucka 2: Invändigt mått, lägg till 8 mm överkant + lägg till 8 mm underkant.

Lucka 3: Invändigt mått, lägg till 8 mm överkant + lägg till 16 mm underkant.

Bredd, invändigt mått + lägg till 32 mm. Övriga justeringar görs enligt tidigare instruktion.

Lådförstycken

Lådurtsinsats, som figuren till höger visar.

Mät invändig bredd, höjd och djup – ange i mätordern enligt figur till höger.

Lådfronter till insatsen är baserad på följande:

De tre mellersta lådfronterna har det fasta höjdmåttet 125 mm. Nedersta lådfrontens höjd är fast på 184 mm. Den översta lådfrontens höjd är avgörande av den lucka som sitter direkt bredvid lådinsatsen.

För att översta och nedersta lådfronten skall bli lika höga som luckan bredvid används följande beräkningsmall:
 $3 \times 125, 1 \times 184, \text{luftspalter } 4 \times 3 \text{ mm} = 571 \text{ mm}.$

Om den lucka som kommer att sitta bredvid exempelvis är uppmätt till 710 mm hög dras alltså 571 mm ifrån, vilket ger höjden på översta lådfronten: $710 \text{ mm} - 571 = 139 \text{ mm}.$

Dra alltså alltid 571 mm från det höjdmått på luckan som sitter bredvid och ni får måttet på den översta lådfronten.

Detsamma gäller även för grythurtsinsats.

Obs! I de fall då luckan bredvid förlängts höjdmässigt, enligt tidigare instruktion, justeras översta lådförstycket på samma sätt.


Fyll i på mätorder 1

Uträkningen enligt exemplet ovan skrivs in på Mätorder 1, enligt figuren till höger.

Mätanvisning Hörnluckor

Mät stommens invändigt från hörn. Ej påslag.

Gångjärn som öppnar 170° används vid exempelvis hörnskåp. Vid hörnskåp används ett ”vikdörrs-gångjärn”, som sätts mellan hörnskåpsluckorna.

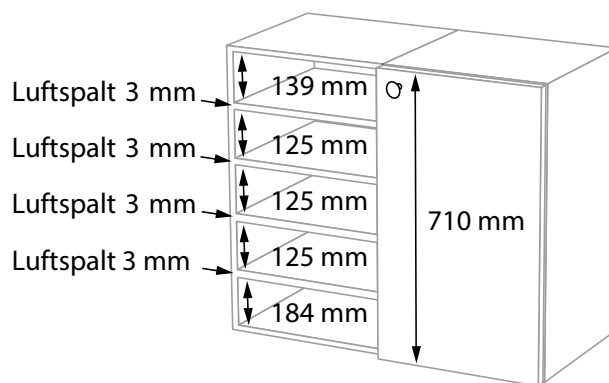

Lådurtsinsats Lev. med 1 par 658 mm höga fästsidor, djup 550 mm.				
☐ Se övrigt				
1) Inv bredd:	362	Inv höjd:	660	Djup: 570 Antal: 1
2) Inv bredd:		Inv höjd:		Djup: Antal:

Beräkningsmall:

$3 \times 124 + 1 \times 180 + 4 \times 3 \text{ mm luftspalter} = 571 \text{ mm}.$

Höjden på översta lådfronten blir alltså:

$710 \text{ mm} - 571 = 139 \text{ mm}.$

Lådfronter.				
H:	139	x B:	396	Antal: 1
H:	125	x B:	396	Antal: 3
H:	184	x B:	396	Antal: 1

